


取扱説明書

190mm スライドマルノコ

モデル LS0712(ライト・ブレーキ付)

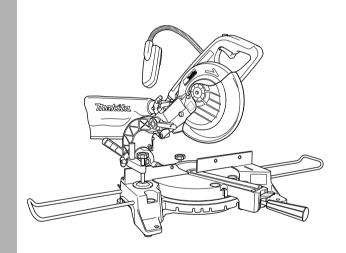



一重絶縁

□ このマークを表示した製品は二重絶 ■ 縁構造ですのでアース (接地) する ■ 必要のない製品です。

】このマークを表示した製品は電気用 1品安全法に基づく技術上の基準に適 1合、又は準じて(電気用品安全法適 1用外の製品)製造されております。 このたびは **190mm スライドマルノコ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、い

り扱いと体すをしていただいで、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大 切に保管してください。



主要機能

モデル主要機能	LS0712			
電動機	直巻整流子電動機			
電圧		単相交流 100V		
電流		12A		
周波数		50-60Hz		
消費電力	1,050W			
回転数	4,500min ⁻¹ (回転 / 分)			
刃物寸法 (使用できるノコ刃)	外径 180 ~ 190mm 内径 20mm			
	ノコ刃傾斜 ターン 角度 ベース角度	0°	左 45°	
切断能力 (高さ×幅:mm)	0°			
	左右 45°			
	注)・※印は、当て木を使用した場合の切断能力を示します。 ・カッコ内の数値は、使用する当て木の厚さを示します。 ・数値は、外径 190mm のノコ刃を使用したときの値を 示します。			
ターンベース 回転角度範囲	左 47°~ 0°~ 右 57°			
ノコ刃傾斜角度範囲	左 45°~ 0°			
機体寸法	奥行 550 ×幅 430 ×高さ 458mm			
質量	10.5kg			

[·] 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の \land **警告** 🖟 **注意** 🖟 **注** の意味について

ご使用上の注意事項は <u>**△警告**</u> と <u>**△注意**</u> · <u>注</u> に区分していますが、 それぞれ次の意味を表します。

♪ 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、<u>**△注意</u>**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。</u>

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-6

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に 従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

҈警告

安全作業のために:

ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 3. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにして ください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 4. 子供を近づけないでください。
- ・ 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管して ください。
- 6. 無理して使用しないでください。
- · 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 7. 作業に合った電動工具を使用してください。
- ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
- 8. きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 9. 保護めがねを使用してください。
- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。

⚠警告

10.防音用保護具を着用してください。

- ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い (イヤマフ) などの防音用保護具を着用 してください。
- 11.集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・ 電動工具に集塵機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。
- 12. コードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから 抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13.材料を加工する工具では、加工する材料をしっかりと固定してください。

- ・ 加工する材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。(加工する材料を動かす製品は除く。)
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15.電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- · コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、又は当 社営業所に修理を依頼してください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 使用しない、又は修理する場合。
- ・ 刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。
- 17.調節キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ 電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- 19.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長 コードを使用してください。

⚠警告

20.油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。
- 21.損傷した部品がないか点検してください。
- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に 影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、又は当社営業所に修理を依頼してください。
- スイッチで始動及び停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書及び当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めの販売店、又は当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、 事故やけがの原因となります。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。

スライドマルノコ安全上のご注意

先に電動工具としての共通の注意事項を述べましたが、スライドマルノコとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB037-2

⚠警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 安全カバーは、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。
- ノコ刃が露出したままですと、けがの原因になります。
- 3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のノコ刃を使用してください。
- けがの原因になります。
- 4. 切断する材料は、バイスで確実に固定して作業してください。
- 確実に固定していないと、けがの原因になります。
- 5. 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい 台を設けてください。
- このような台がないとけがの原因になります。
- 6. 使用中は、本体を確実に保持してください。
- 確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。
- 7. 使用中は、ノコ刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 8. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本体を戻そうとすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。その場合、スイッチを切り回転が完全に止まってから本体を持ち上げるようにしてください。
- 9. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにス イッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社営業 所に点検・修理を依頼してください。
- そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 10.誤って落としたり、ぶつけたときは、ノコ刃や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠注意

- 1. 傾斜のない平たんな場所にすえ付けて、安定した状態にしてください。
- · 不安定な状態だと、けがの原因になります。
- 2. 刃物類 (ノコ刃など) や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 3. ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
- ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- 4. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 5. 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、機体の振動や ノコ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
- 異常があるとけがの原因になります。
- 6. 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
- 強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- 7. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。
- 刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 8. 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
- 手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
- 9. 回転するノコ刃で、コードを切断しないように注意してください。
- 感電の恐れがあります。
- 10.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
- 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 11.切断砥石を取り付けて使用しないでください。


注

- ・ 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、本機を最高の能率で支 障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使 いください。
- つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と最大長さの関係

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる最大の長さ		
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ~ 15A
0.75mm ²	20m		_
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.00mm ²	50m	30m	20m

各部の名称および標準付属品

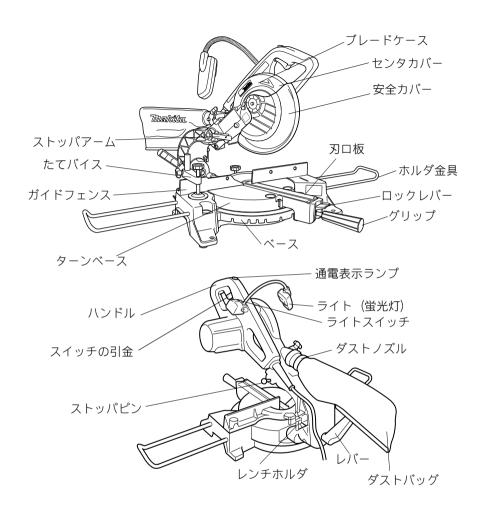

標準付属品

- ・ダストバッグ
- ・ ホルダ金具(2個)・ ボックスレンチ10

- 三角定規
- ・ たてバイス
- ・ ノコ刃 (本機取付)

別販売品のご紹介

別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い求 めの販売店もしくは、裏表紙掲載の当社営業所へお問い合わせください。

ノコ刃

名称	外径 (mm)	刃数	部品番号
レーザースリット	190	72	A-34914

・ セーフティゴーグル (保護メガネ) 部品番号 191686-2




- ホルダセット品 部品番号 192713-8 長尺材、幅広材の切断に便利です。 ・ ロッド 12
- 部品番号 256812-1

部品番号 122567-9



バイスアッセンブリ(よこバイス)セットプレート(ツマミネジ付) 部品番号 122472-0 材料の定寸切断に便利です。




• 蛍光管 部品番号 A-33825



ボックスレンチの収納

ボックスレンチはアーム側面のレン チホルダに収納してください。

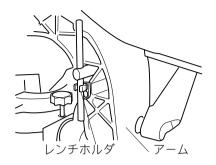


本機の設置

・ 出荷時には本機が下限位置に固定してあります。ハンドル部を少し押え、ストッパピンを引いて固定を解除してください。



・ 傾斜のない平担な場所にベースの穴 を利用して2本のボルトで本機を固 定してください。

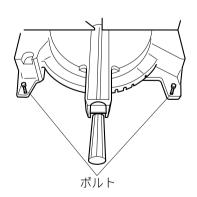

ノコ刃の取り付け・取りはずし方

♠ 警告

ノコ刃の取り付け・取りはずしの際は、必ずスイッチを切りプラグを電源から抜いてください。

・ プラグを電源につないだまま行うと、事故の原因になります。


↑ 注意


- ノコ刃を取り付けるときは、本機に付いている矢印とノコ刃に付いている 矢印の方向を合わせてください。
 - ・ 矢印に合わせないと、ノコ刃の回転方向が逆回転となり、刃先を痛めたり、けがの原因となります。
- ノコ刃の着脱は付属のボックスレンチ以外の工具は使わないでください。
- 締め過ぎや締め付け不足となり、けがの原因となります。

取りはずし方

- ・ 本機が上がった位置で、ストッパピン (11 ページ参照)を押し込み、本機が下がらないように固定してください。
- センタカバーを固定している六角ボルトをボックスレンチでゆるめ、安全カバーを持ち上げ、センタカバーを開いてください。

 ノコ刃を締め付けている六角ボルト にボックスレンチを差し込み、シャ フトロックを押し付けながらボック スレンチを右方向に回して六角ボル ト(左ネジ)をゆるめ、六角ボルト、 アウタフランジ、ノコ刃をはずして ください。

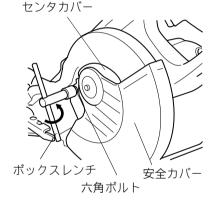

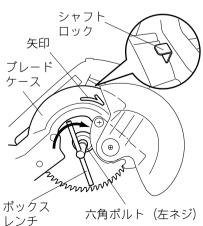



取りつけ方


- ノコ刃の取りはずし方の要領でセンタカバーを開き、六角ボルトとアウタフランジをはずしてください。
- ブレードケースの矢印とノコ刃の回転方向を合わせて、ノコ刃取り付け軸にインナフランジ→ノコ刃→アウタフランジ→六角ボルト(左ネジ)の順に取り付けてください。

・ 六角ボルトにボックスレンチを差し込み、シャフトロックを押し付けながらボックスレンチを左方向に回して、六角ボルト(左ネジ)をしっかり締め付けてください。

- ・ 安全カバーを元の状態に戻し、センタカバーを六角ボルトでしっかり固定してください。
- ストッパピンを引いて、本機の固定 を解除してください。
- ・ ハンドル部を下げて、安全カバーが 正常に作動することを確認してくだ さい。

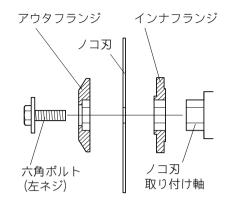

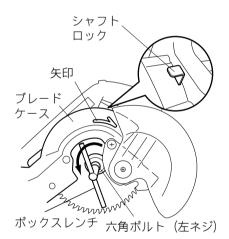

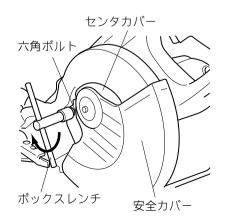

ダストバッグ

- ダストバッグをダストノズルに差し 込んでください。
- ダストバッグは早めに掃除してください。
- 掃除するときは、ダストバッグを取りはずしファスナを引き抜き、中の切り屑を捨ててください。ダストバッグは、口元を回しながら引き抜くとはずしやすくなります。
- ・ なおダストバッグの代りに、当社集 じん機を使用していただきますと、 より一層衛生的な作業ができます。

ダストノズル ダストバッグ ファスナ

ホルダ金具、ホルダアッセンブリ

- ・ ホルダ金具、ホルダアッセンブリは 材料を安定させるものです。図のように取り付けてご使用ください。
- 取り付け後は、ツマミネジでホルダ 金具、ホルダアッセンブリを固定してください。
- ・ 長尺材の切断には、別販売品のホル ダ金具組立品を使用していただきま すと、材料をより安定した状態にで きます。


ホルダ金具組立品の構成 ホルダアッセンブリ……2 個 ロッド 12 ………2 本

(別販売品)の取り付け

幅広材の場合



たてバイスを使用する場合



長尺材の場合




長尺幅広材の場合




刃口板の調整

- ・ 工場出荷時は、ノコ刃と接触しない 位置に刃口板が取り付けてあります。 ご使用前にノコ刃と刃口板が一致す るように、次の手順で調整してくだ さい。
- ・ 刃口板を固定している小ネジ(左右 各2本)をゆるめ、刃口板が手で容 易に動く程度に締めなおしてくださ い。
- ・ ハンドルを下げ、本機固定用のストッパピンを押して本機を下限位置に 固定し、スライド軸固定用ツマミネ ジをゆるめてください。

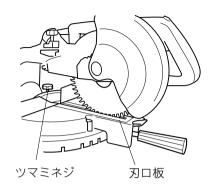

- ・ 本機を一番手前の位置にスライドさせて、刃口板がノコ刃の刃先側面に軽く触れる位置に動かして手前の小ネジを仮締めしてください。
- ・ 本機をガイドフェンス側へスライドさせて、前記と同様に調整し、ガイドフェンス側の小ネジを仮締めします。
- ・ 左右の刃口板の仮締めが終りましたら、ストッパピンを引いて本機を上 げ、刃口板固定用の小ネジをしっかり締めつけてください。

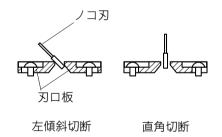


注

ノコ刃の傾斜角度をかえるときは、その都度ノコ刃と刃口板が一致するよう に、刃口板を調整してください。


ノコ刃の下限位置決め調整

- ・ 本機は外径 190mm のノコ刃を基準に してノコ刃の下限位置を調整してあ ります。190mm 以外のものを使用す るときは、材料の切り残しが生じな いように、下限位置を調整してくだ さい。
- 本機をガイドフェンス側いっぱいまでスライドさせ、ハンドルをいっぱいに下げてください。
- ・ 下限位置調整ボルトをボックスレン チで回して、ノコ刃の外周がガイド フェンス面とターンベース上面の交 差する位置より下がった位置に調整 してください。

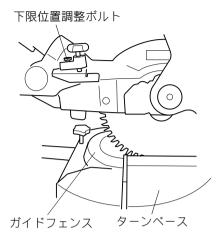


注

ノコ刃を取り替えたときは、ノコ刃がターンベースにあたる恐れがあります ので、ノコ刃の下限位置をご確認のうえご使用ください。

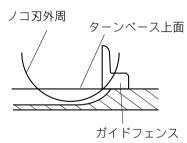

ストッパアームの使い方


- ・ ブレードケースのツマミネジを調整 することによりノコ刃の下限位置を 簡単に変えることができます。
- ツマミネジの調整は、次の手順で 行ってください。
- (1) ストッパアームを矢印の方向にスライドさせてください。
- (2) ノコ刃がご希望の下限位置で止まる ようにツマミネジを回して調整して ください。
- (3) ハンドルを下げたとき、ノコ刃がご 希望の下限位置で止まることを確認 してください。
- ・ 表の材料を切断する場合は、ストッパアームを使うと材料に本機が接触 せずに切断できます。

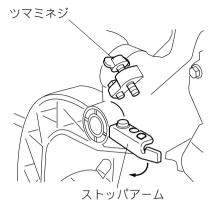

ノコ刃 傾斜角度	切断材料厚さ
直角	50mm \sim 60mm
左 45°	35 mm ~ 45 mm

角度切断の切断角度設定

- 本機は、ターンベースが左 47°、右57°まで回転します。
- ターンベース固定用のグリップをゆるめ、ロックレバーを下げてターンベースを動かしてください。ターンベースの▼部を角度目盛に合せ、グリップをしっかり締め付け、ターンベースを固定してください。

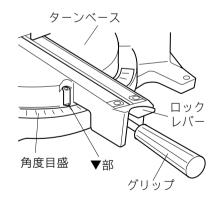


注


- ・ 切断角度を変えるときは、ハンドル部が上がった状態で行なってください。
- 角度を変えた後は、ターンベースが動かないようにグリップで確実に固定してください。

傾斜切断の切断角度設定

- 本機はノコ刃が左 45° まで傾斜します。
 - 本機後部にあるレバーをゆるめてください。
- ハンドルを持ち、左方向へ本機を倒してください。

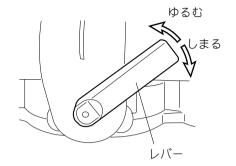

▼部を角度目盛に合せ、レバーを しっかり締め付け、アームを固定し てください。

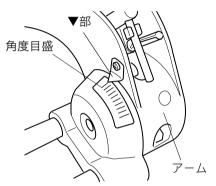

注

- ・ ノコ刃を傾斜するときは、ハンドル部が上がった状態で行なってください。
- ・ 角度を変えた後は、アームが動かないようにレバーで確実に固定してくだ さい。

材料の固定


企注意

材料の固定は確実に行ってください。

材料の固定が不十分な場合、材料が飛ばされけがの原因になります。

1. たてバイスの使い方

- バイスは、ガイドフェンスの左右各 2箇所とホルダアッセンブリ(別販 売品)に取り付けられます。
 - バイスロッドは、ガイドフェンスま たはホルダアッセンブリのツマミネ ジで固定します。
- ホルダアッセンブリに取り付けると きは、ホルダアッセンブリを図のよ うにホルダ金具に取り付けてくださ い。
- 材料の厚さ等に合せてバイスアーム の位置を決め、ツマミネジでバイス アームを固定してください。

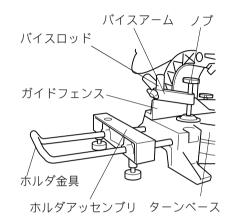


- ・ ハンドルを下げたときまたスライドさせたときにバイスが本機のどこにも 接触しないことを確認してください。もしバイスが本機の一部に接触する ときは、バイスロッドおよびバイスアームの位置をかえてください。
- ・ 材料をガイドフェンスとターンベースに密着させ、材料の切断位置を合せ、ノブを右に回して材料を固定してください。
- ・ たてバイスで固定できる最大材料厚さは、60mmです。

2. よこバイス (別販売品) の使い方

企注意

材料の固定は確実に行ってください。

- 材料の固定が不十分な場合、材料が飛ばされけがの原因になります。
- バイスはベースの左側に取り付けることができます。
- バイスのノブを左方向に回すとバイスがゆるみ、バイスシャフトを前後に 移動させることができます。材料を固定するときは、ノブを右方向に回し てナットホルダーの指示板を上端に位置させて、材料を確実に固定してく ださい。

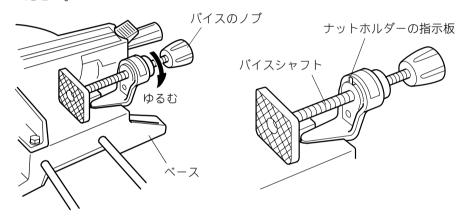


- ・ ノブを強く押して右に回すと指示板が斜めに途中で止まることがあります。そのときは一度左へ回してから、再度軽く右に回してください。
- ・ よこバイスで固定できる最大材料幅は、120mmです。

スイッチの操作

⚠警告

電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたままプラグを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。
- スイッチは引金を引けば入り、離す と切れます。

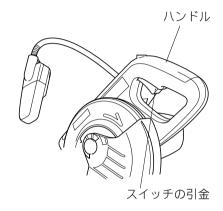

ライトの使い方


⚠警告

本機は防水構造ではありません。水洗いしたり、雨中や湿気の多いところで使用しないでください。

・ 感電や発煙のおそれがあります。

△注意

- ・ ライト点灯時、および消灯直後はライトレンズ部が高温になっているため、触れないでください。
 - ・ やけどの原因になります。
- ライトに強い衝撃を加えないでください。
 - ・ ライトの損傷や寿命低下の原因になります。
- 目に光を当て続けないでください。
 - 目をいためる原因となります。
- 点灯したまま、布やダンボール等をかぶせないでください。
 - 発火の恐れがあります。
- ライトのスイッチは上方(ON側)を 押すと点灯し、下方(OFF側)を押す と消灯します。
- 照明位置を変えるにはライトを動かしてください。

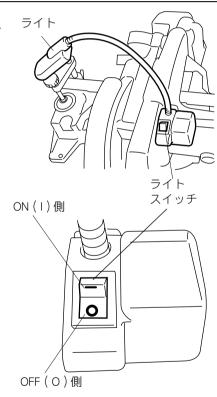

注

ライトレンズ部に付着したゴミは、柔らかい布等で拭き取り、キズが付かないように注意してください。ライトレンズ部にキズが付くと、照度低下の原因になります。

通電表示ランプ

プラグを電源につなぐと通電表示ランプ(緑色)が点灯します。



・ 次のような症状がでた場合には、必ずお買い求めの販売店または裏面掲載 の当社営業所にお申しつけください。

	症状	原因
1	プラグを電源につないでも 通電表示ランプ (緑色) が 点灯せず、スイッチを入れ ても作動しない。	・電源コードの故障です。
2	プラグを電源につないでも 通電表示ランプ(緑色)が 点灯せず、スイッチを入れ ると作動する。	・ 通電表示ランプの故障です。
3	通電表示ランプ(緑色)は 点灯しているが、スイッチ を入れても作動しない。	カーボンブラシの寿命、 モーターあるいはスイッチ の故障です。

切断方法

注意

無理にハンドルを押えつけたり、左右に強い力を加えないでください。

モータに無理がかかるばかりでなく本機に強い反発力を生じ、けがの原因になります。

1. 押し切り切断(小物材の切断)

企注意

スライド軸固定用のツマミネジをしっかり締めつけてください。 ・ 本機の固定が不十分な場合は、本機に反発力を生じけがの原因になります。

- 高さ 50mm ×幅 97mm までの材料が 切断できます。
- 本機をガイドフェンス側いっぱいまでスライドさせてスライド軸固定用のツマミネジで本機を固定してください。
- ・ 切断角度を設定した後、材料をガイドフェンスとターンベースに密着させ材料の切断位置を合せてバイスで確実に固定してください。
- ・ ハンドルを握りノコ刃が材料に触れない状態でスイッチを入れてください。ノコ刃の回転が上昇し、安定してからハンドルを軽く押え、静かに下限位置まで下げて切断してください。



・ 材料を切り終わったら、その位置でスイッチを切り、ノコ刃の回転が完全 に止まってからハンドルを上げてください。

2. スライド切断 (幅広材の切断)

⚠警告

ノコ刃回転中に、スライド軸固定用のツマミネジを操作しないでください。 ・ けがの原因になります。

企注意

必ず本機を手前側いっぱいまで戻した状態で切断してください。

- ・ 本機を手前側いっぱいまで戻さずに押し切りしたり、手前に引きながらスライド 切断しますと本機に反発力を生じけがの原因になります。
- 下記の材料が切断できます。高さ 50mm ×幅 182mm または、高さ 60mm ×幅 150mm
- スライド軸固定用のツマミネジをゆるめて本機のスライド固定を解除してください。
- ・ 切断角度を設定した後、材料をガイドフェンスとターンベースに密着させ、材料の切断位置を合せてバイスで確実に固定してください。
- ・ ハンドルを握り、本機を手前側いっぱいまで引き戻してください。
- ・ 本機を手前側いっぱいまで戻した状態で、ハンドルを握りスイッチを入れてください。



2. スライド

1. 静かに下げる

- ・ ノコ刃の回転が上昇し、安定してからハンドルを軽く押え、静かに下限位置まで下げ、その状態を保ちながらガイドフェンス側へ本機をスライドさせて切断してください。
- ・ 材料を切り終ったら、その位置でスイッチを切り、ノコ刃の回転が完全に 止まってからハンドルを上げてください。

注

- ・ スライド切断中は、スライドを途中で止めないでください。スライドを途中で止めると、切断面にノコ刃の傷が深く付いたり、切断精度が悪くなります。
- ・ ストッパピンを押し込み本機を下側に固定した状態で、スライド切断しないでください。
- 3. 角度切断 (ターンベース回転)
- ・ 17ページ「角度切断の切断角度設定」の項を参照してください。
- 4 傾斜切断


⚠警告

傾斜切断の場合、必ずノコ刃が完全に停止してからハンドルを上げてください。

- 切り落とし側の材料がノコ刃に巻き込まれ飛散しけがの原因になります。
- 下記の材料が切断できます。

高さ35mm×幅182mm 左45°傾斜時 または 高さ45mm×幅145mm

・アーム固定用のレバーをゆるめ傾斜 角度を設定してください。 18ページ「傾斜切断の切断角度設定」 の項を参照してください。 ノコ刃と平行な 方向に下げる

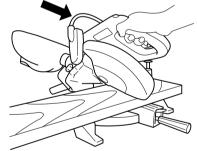

- ・「押し切り切断」「スライド切断」と同様に材料を固定し、スイッチを入れてください。
- ・ ハンドルをノコ刃と平行な方向 (ノコ刃の傾斜した方向) へ軽く押え、静かに下限位置まで下げ、その状態のままガイドフェンス側へスライドさせて切断してください。
- ・ 材料を切り終わったら、その位置でスイッチを切り、ノコ刃の回転が完全 に止まってからハンドルを上げてください。

注

・ ハンドルを操作するときは、ノコ刃と平行な方向に力を加えてください。 ターンベースと垂直な方向に力を加えたり、切断途中で力の加わる方向が 変わると切断精度が悪くなります。

5. 複合切断 (角度切断+傾斜切断)

・ ターンベースによる角度設定とノコ 刃による傾斜角度設定を組合せるこ とによって表に示す範囲の複合切断 ができます。

角度切断	傾斜切断		
左右 45°の時	左 45゜まで		
右 50°の時	左 40°まで		
右 55°の時	左 30°まで		
右 57゜の時	左 25°まで		


下記の材料が切断できます。


ターンベース 左 45° 角度左 45° 傾斜時	高さ 35mm ×幅 127mm
-----------------------------	------------------

・ 角度切断 (押し切り切断、スライド切断) および傾斜切断の項を参照して お使いください。

6. 配付けだるき加工

- ・ 複合切断により、50mm 角材までの配付けだるきの加工ができます。
- ・配付けだるきの隅木胴付部は、図に示す a 部と b 部があります。 ターンベース回転方向およびノコ刃の傾斜方向により、下記のように a 部と b 部になります。

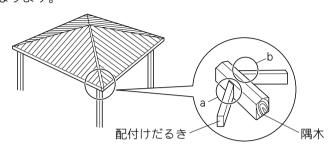

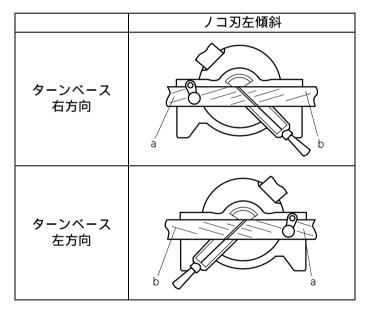

屋根勾配に合った切断 角度 (ターンベースの 角度・ノコ刃の傾斜角 度) を右の表より設定 してください。

配付けだるき加工表


屋根勾配	2寸	2寸5分	3寸	3寸5分	4寸	4寸5分	5寸	5寸5分
ターンベース の角度	45.6°	45.9°	46.2°	46.7°	47.1°	47.6°	48.2°	48.8°
ノコ刃の 傾斜角度	8°	10°	11.5°	13.5°	15°	17°	18.5°	20°

- ・ 屋根勾配3寸5分をこえる場合は、ターンベース右方向で作業してください。
- ・「押し切り切断」と同様に本機のスライドおよび材料を固定して切断してください。

7. アルミサッシの切断

企注意

- ・ 当て板や治具を使用しても確実に固定できないものは、切断しないでください。
 - 材料の固定が不安定となり、けがの原因になります。
- ・ 丸棒など断面が中空でないもの、肉厚が大きいものは、切断しないでください。
 - ・ 本機に反発力を生じ、けがの原因になります。
- アルミサッシ等バイスで直接締め付けると容易に変形する材料は、材料の 形状に合せた当て板や治具を使用して、材料が変形しないようにしてから 切断してください。
- アルミサッシの切断に際しては、ノコ刃に軽油など切削油を塗布してください。

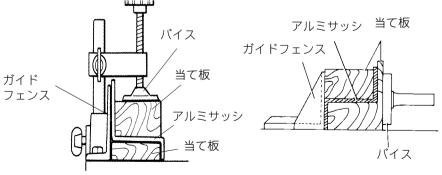

8 当て木を利用しての切断

- 高さが 50mm ~ 60mm の材料を切断 されるときは、ガイドフェンス側に 切り残しがでないようにするため当 て木を利用してください。
- 当て木は、厚さが均一でそりのない 材料を使用しガイドフェンスの取付 穴を利用して 6mm のネジで取り付け てください。


高さ 60mm の材料を切断 するときの当て木厚さ

ターンベース角度	当て木厚さ
0°	20mm 以上
左右 45°	15mm 以上

セットプレート

ホルダ金具

(別販売品)




9. 定寸切断

- 材料を 220mm ~ 385mm の長さを繰 返し定寸切断されるときは、ホルダ 金具にセットプレート(別販売品) を取り付け、ご希望の切断寸法に セットプレートを合わせてツマミネ ジで固定してください。
- ・ 材料を定寸切断しないときは、ツマ ミネジをゆるめてセットプレートを 手前へ倒してください。
- ホルダ金具組立品(別販売品)を使 用すれば 220mm ~ 2.230mm の定寸 切断が可能です。

ツマミネジ


溝を入れる加工

- ノコ刃の下限位置をブレードケース のツマミネジで調整することにより、 図に示すような溝加工ができます。 (17 ページ「ストッパアームの使い 方」の項を参照してください。)
- スライド切断で溝を加工したのち、 斜線部は、のみ等で取り除いてくだ さい。

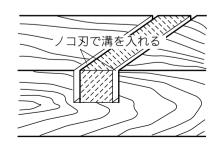

本機の持ち運び

- ・ ノコ刃傾斜角度は 0°、ターンベース角度は右 57°、スライドは手前側いっぱいまで戻した位置でそれぞれを固定してください。
- ハンドルを下限位置まで下げて、 アーム部のストッパピンを押し込み、 本機が上がらないように固定してく ださい。
- 本機上部の運搬用グリップを持って 運んでください。

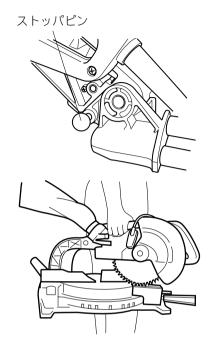

⚠警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。 ・ プラグを電源につないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

切断角度の調整

・ 切断角度は出荷時に調整してありますが、万一輸送中やご使用中に狂いが 生じた場合は、次の手順で調整してください。


(1) 角度切断時の角度調整

- 本機をガイドフェンス側へスライド させ、ツマミネジでスライド軸を固 定してください。
- ターンベース固定用のグリップをゆるめてください。
- ・ ターンベースの▼部とベースの角度 目盛 0°を合せ、ターンベースを左右 に少し動かしてターンベースの位置 を安定させてください。
 - (▼部と0°が一致しない場合がありますが、そのままにしておいてください。)
- ガイドフェンスを固定している3本 の六角ボルトをボックスレンチ等で ゆるめてください。
- ハンドルを下げて、アーム部のストッパピンで固定してください。
- ノコ刃側面とガイドフェンス面にカ ネ尺または三角定規をあて、ノコ刃 とガイドフェンスが直角になるよう にガイドフェンスを調整します。
- ガイドフェンスが動かないように注意しながら、六角ボルトを静かに右端から順番に締め付けてください。
- ターンベースの▼部と角度目盛の0°が一致しているか確認してください。
 ▼部と角度目盛の0°が一致していないときは、小ネジをゆるめて▼部を角度目盛の0°に合せてください。




(2) 傾斜切断時の角度調整 (直角位置)

- 本機をガイドフェンス側へスライド させ、ツマミネジでスライド軸を固 定し、ハンドルを下げてアーム部の ストッパピンで固定してください。
- アーム後部のレバーをゆるめてください。
- アーム右側面下側の六角ボルトを ボックスレンチで左に2~3回転さ せ、本機を右方向に傾けてください。

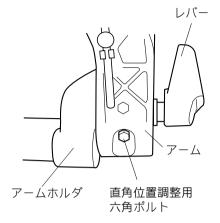


- ・ ターンベース面とノコ刃の側面に三 角定規をあて、アーム右側面下側の 六角ボルトを右に回してターンベー スとノコ刃が直角になるように調整 してください。
- ・ 調整が終りましたら、レバーをしっかり締め付け本機を固定してください。

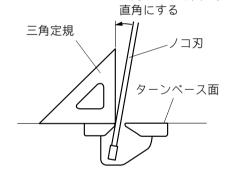


六角ボルトを回し、

- アームの▼部とアームホルダの角度 目盛の0°が一致しているか確認して ください。
 - ▼部と角度目盛の0°が一致していないときは、小ネジをゆるめて▼部を角度目盛の0°に合せてください。

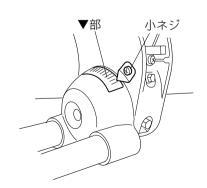

(3) 傾斜切断時の角度調整 (左 45° 位置)


- ・ ターンベースとノコ刃が直角になったときに、アームの▼部がアームホル ダの角度目盛の 0° に合っているか確認してください。 (前項「傾斜切断時の角度調整(直角位置)」の項を参照してください。)
- ・ レバーをゆるめて本機を左 45°に傾斜させてください。
- ・ このとき、▼部がアームホルダの角 度目盛の 45°に一致しているか確認 してください。
- ・ ▼部と角度目盛の 45° が一致していないときは、アーム右側面上側の六角ボルトをボックスレンチで回転させ▼部が角度目盛の 45° に合うように六角ボルトで調整してください。

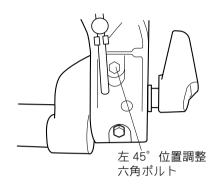

安全カバーの動作点検と整備

・安全カバーは、ハンドルを下げると 自動的に上がり、切り終ってハンドルを上げると、元に戻ります。 この安全カバーの動作が不完全なま ま使用したり、故意に任意の位置で 固定して使用することは法令により 禁止されています。けが等の事故を 防ぐため正常な状態で使用してくだ さい。動作が異常なときは速やかに 修理に出してください。

安全カバーに切り粉などが付着して ノコ刃先が見にくくなったときは 湿った布で切り粉などを拭きとって ください。

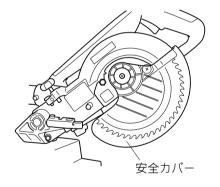

蛍光管の交換


⚠警告

蛍光管の交換の際には、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。


· プラグを電源につないだまま行うと、感電や事故の原因になります。

↑ 注意

- ・ 蛍光管に衝撃を与えたり、キズを付けないでください。
 - ガラスが割れてケガの原因となります。
- 使用直後は蛍光管が熱くなっておりますのでしばらく放置してから交換してください。
 - やけどの原因になります。
- ライトのランプボックス固定用のネジを外します。
- ・ ランプボックス上部を軽く押しなが ら図のように引き抜きます。

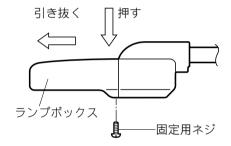

・ 蛍光管を引き抜き、指定の蛍光管に取り替えてください。




カーボンブラシの交換

カーボンブラシは時々、取りはずして点検してください。


カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗したら新品と取り替えてください。このとき、カーボンブラシがブラシホルダ内で前後にスムーズに動くか確認してください。

新品と交換する際は、必ず当社指定 のカーボンブラシをご使用ください。



- ネジ回しでブラシホルダキャップを 取りはずしてください。
- 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。

カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替える場合は、必ず両側とも同時に行なってください。

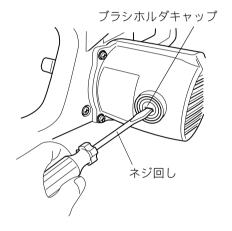

注

・ 新品と交換の際は、必ず当社指定のカーボンブラシをご使用ください。指 定以外のカーボンブラシを使用するとブレーキがかからないことがありま す。

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの販売店または裏面掲載の 当社営業所にお申し付けください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札 幌 支 店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
函館営業所	(0138) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	橿原営業所	(0744) (22) 2061
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	横浜支店	(045) (472) 4711	和歌山営業所	(073) (471) 4585
帯広営業所	(0155) (36) 3833	横浜営業所	(045) (472) 4711	田辺営業所	(0739) (25) 1027
北見営業所	(0157) (26) 9011	川崎営業所	(044) (811) 6167	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙 台 支 店	(022) (284) 3201	平塚営業所	(0463) (54) 3914	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
仙台営業所	(022) (284) 3201	相模原営業所	(042) (757) 2501	三木営業所	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	湘南営業所	(0466) (87) 4001	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
青森営業所	(017) (764) 4466	静岡支店	(054) (281) 1555	神戸営業所	(078) (672) 6121
八戸営業所	(0178) (43) 3321	静岡営業所	(054) (281) 1555	姫 路 営 業 所	(0792) (81) 0204
盛岡営業所	(019) (635) 6221	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島支店	(082) (293) 2231
水沢営業所	(0197) (22) 5101	浜松営業所	(053) (464) 3016	広島営業所	(082) (293) 2231
郡山営業所	(024) (932) 0218	甲府営業所	(055) (276) 7212	福山営業所	(084) (923) 0960
いわき営業所	(0246) (23) 6061	金沢支店	(076) (249) 5701	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟支店	(025) (247) 5356	金沢営業所	(076) (249) 5701	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	七尾営業所	(0767) (52) 3533	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	富山営業所	(076) (451) 6260	徳山営業所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	高岡営業所	(0766) (21) 3177	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	福井営業所	(0776) (35) 1911	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	岐阜支店	(058) (274) 1315	高松支店	(087) (841) 2201
宇都宮支店	(028) (634) 5295	岐阜営業所	(058) (274) 1315	高松営業所	(087) (841) 2201
宇都宮営業所小山営業所	(028) (634) 5295	多治見営業所 松 本 営 業 所	(0572) (22) 4921	徳島営業所松山営業所	(088) (626) 0555 (089) (951) 7666
水戸営業所	(0285) (25) 5559 (029) (248) 2033	松平呂耒州長野営業所	(0263) (25) 4696 (026) (225) 1022	松 山 呂 耒 川 宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	上田営業所	(0268) (22) 6362	高知営業所	(088) (884) 7811
エ /用 呂 未 /川 関東物流センター	(048) (771) 3451	五 田 呂 来 所 飯 田 営 業 所	(0265) (24) 1636	福岡支店	(092) (411) 9201
埼玉支店	(048) (771) 3462	名古屋支店	(052) (571) 6451	福岡営業所	(092) (411) 9201
もいたま営業所	(048) (777) 4801	名古屋営業所	(052) (571) 6451	北九州営業所	(093) (551) 3481
川越営業所	(049) (222) 2512	一宮営業所	(0586) (75) 5382	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
熊谷営業所	(048) (521) 4647	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	久留米営業所	(0942) (43) 2441
越谷営業所	(0489) (76) 6155	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
前橋営業所	(027) (232) 5575	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
高崎営業所	(027) (365) 3688	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
両毛営業所	(0276) (46) 7661	四日市営業所	(0593) (51) 0727	熊本支店	(096) (389) 4300
千 葉 支 店	(043) (231) 5521	津営業所	(059) (232) 2446	熊本営業所	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	八代営業所	(0965) (43) 1000
市川営業所	(047) (328) 1554	京都支店	(075) (621) 1135	大分営業所	(097) (567) 3320
成田営業所	(0478) (73) 8101	京都営業所	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
木更津営業所	(0438) (23) 2908	福知山営業所	(0773) (23) 7733	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
東京支店	(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		ください。
東京営業所	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6351) 8771		
中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

株式会社マキタ

882006D8

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)